


Схема монтажа септика Термит накопитель 2.0+

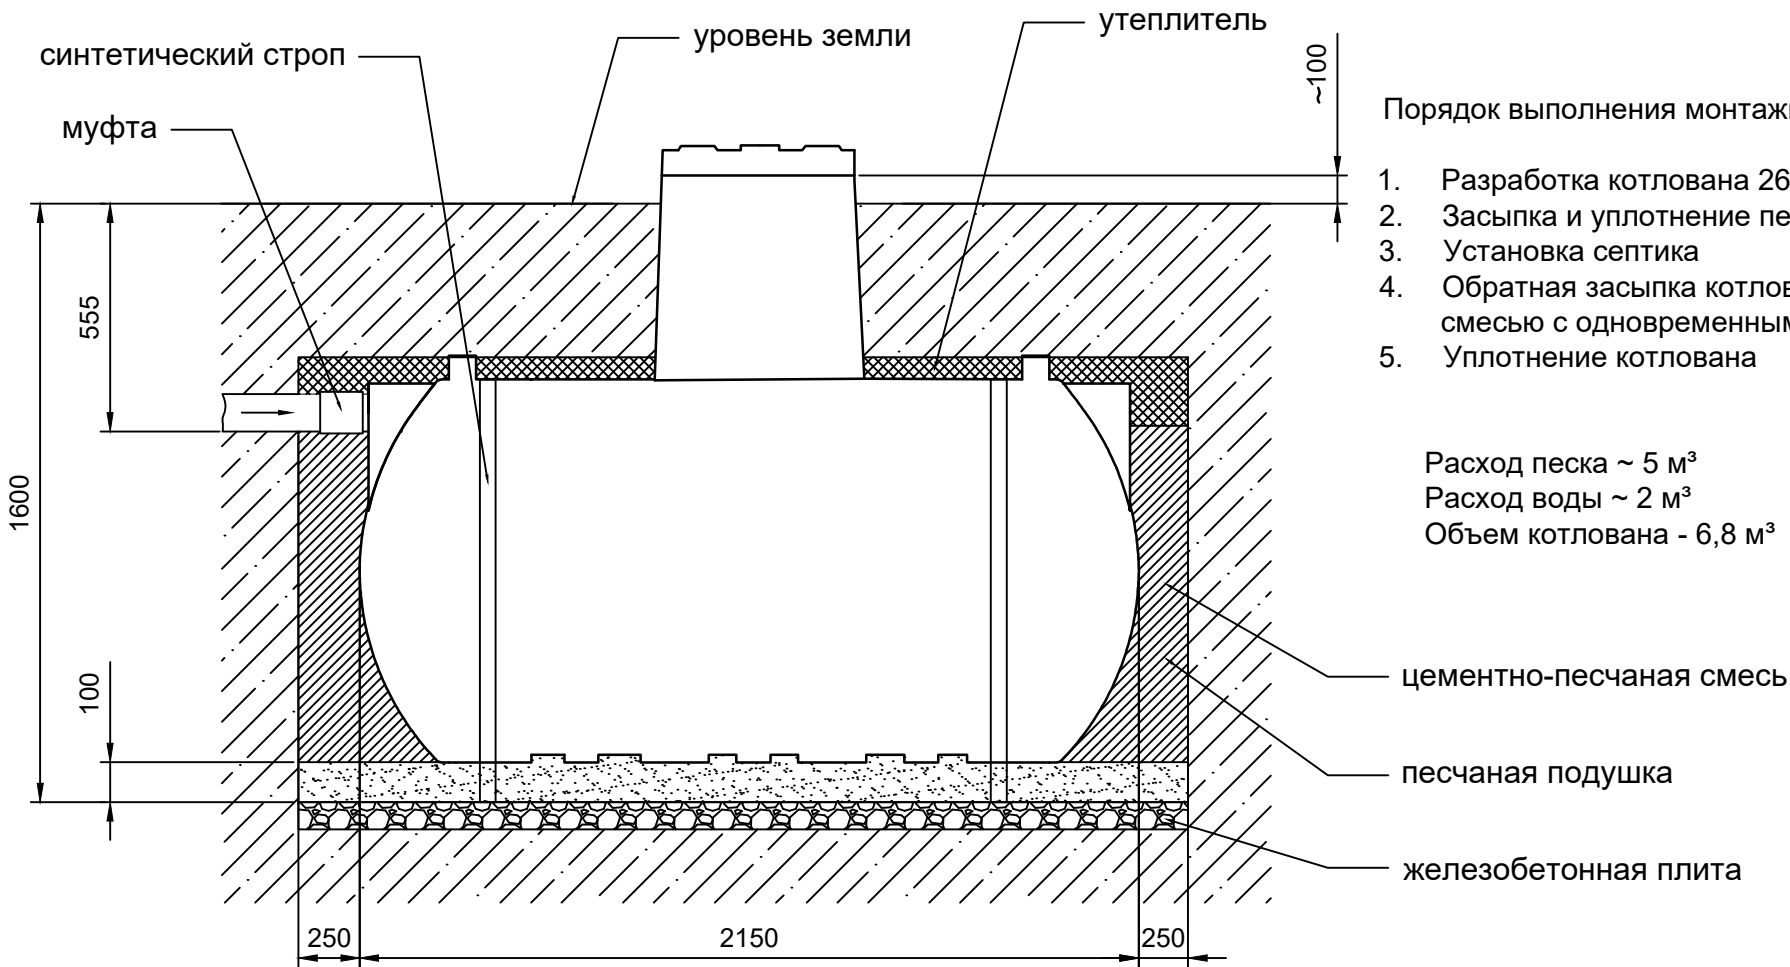

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д) \times 1600(ш) \times 1600(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка $\sim 5 \text{ м}^3$

Расход воды $\sim 2 \text{ м}^3$

Объем котлована - $6,8 \text{ м}^3$

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 400 кг